On peut lever tout ce qui se lève.

Votre projet commence par une charge, une distance et un endroit où la déposer. On regarde le reste avec vous.



TEREX T560-1

GRUE MOBILE AVEC OPÉRATEUR

Des projets de toutes dimensions

Fermes de toit et structures de bois • Spas et piscines
Thermopompes • Structures d'acier et éléments préfabriqués
Machinerie • Levage pour l'abattage d'arbres

RIVE-NORD DE MONTRÉAL / GRAND MONTRÉAL

Prévoir la place.

La largeur du camion ne suffit pas à déterminer l’espace nécessaire au levage. Les stabilisateurs se déploient de chaque côté.

42 pi 8 po
LONGUEUR HORS TOUT
Flèche repliée · selon le schéma Terex

9 pi 8½ po
LARGEUR HORS TOUT
Stabilisateurs entièrement rétractés

11 pi 1 po
HAUTEUR DE RÉFÉRENCE
Arrondie au pouce supérieur

23 pi
LARGEUR EN DÉPLOIEMENT
Stabilisateurs entièrement déployés

COMPRENDRE L’EMPRISE AU SOL

VUE DE DESSUS

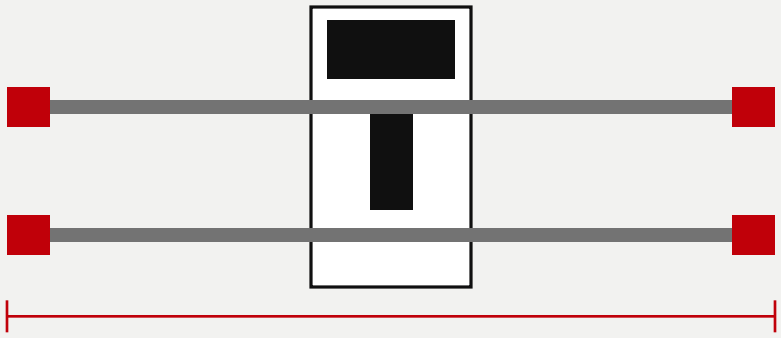


Schéma non à l’échelle.

L’espace de travail dépasse ces dimensions.

Il faut aussi tenir compte des plaques d’appui, de l’état du sol, des obstacles et du mouvement de la grue. Grues DSS confirme l’implantation adaptée à votre chantier.

Largeur du véhicule seul : 8 pi 5 po. Avec les stabilisateurs entièrement rétractés, la cote hors tout B est de 9 pi 8½ po. En extension complète : 21 pi entre axes et 23 pi hors tout. Ces cotes ne sont pas des dégagements minimaux.

Source : Terex T560-1, « Basic Dimensions », p. 3 (p. 6 du PDF). Longueur : 31 pi 2 po + 11 pi 6 po. Hauteur source : 11 pi 0,91 po. Configuration réelle à confirmer par Grues DSS.

Préparons votre levage.

Quelques renseignements et des photos nous aident à évaluer votre projet et à vous proposer la bonne intervention.

01 La charge

Ce qu'il faut lever, son poids, ses dimensions et les points d'attache disponibles. Joignez la fiche du fabricant si vous l'avez.

02 Le point de départ et d'arrivée

Où se trouve la charge? Où doit-elle être déposée? Précisez la hauteur à atteindre et la distance approximative depuis l'emplacement envisagé de la grue.

03 L'accès et l'environnement

Adresse du chantier, accès au terrain, espace libre, pente et nature du sol. Signalez les fils électriques, les arbres et les bâtiments à proximité.

04 Les photos et l'échéancier

Des vues de l'accès, de la zone d'installation et du trajet de la charge, ainsi que la date souhaitée et les contraintes d'horaire.

La capacité dépend de votre projet.
Le poids pouvant être levé varie notamment avec la portée et la configuration de la grue. Grues DSS valide la faisabilité à partir des chartes du fabricant applicables à sa machine.

Parlons de votre chantier.

514 629-2472

DEMANDER UNE SOUMISSION